Verbois

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DATE	16 / 08 / 2017	BLIND BTV

1

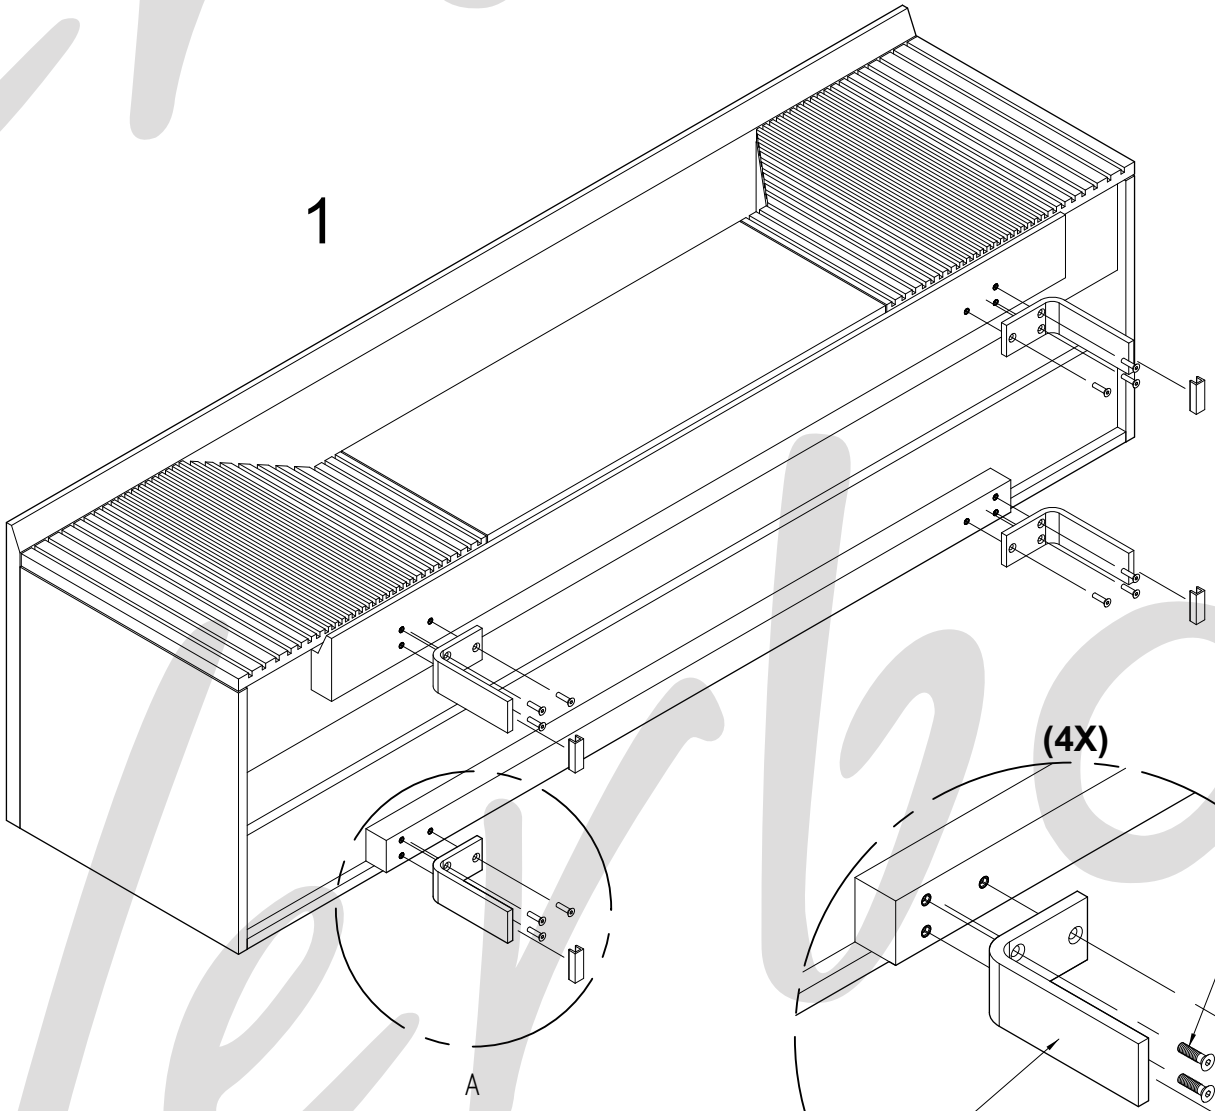

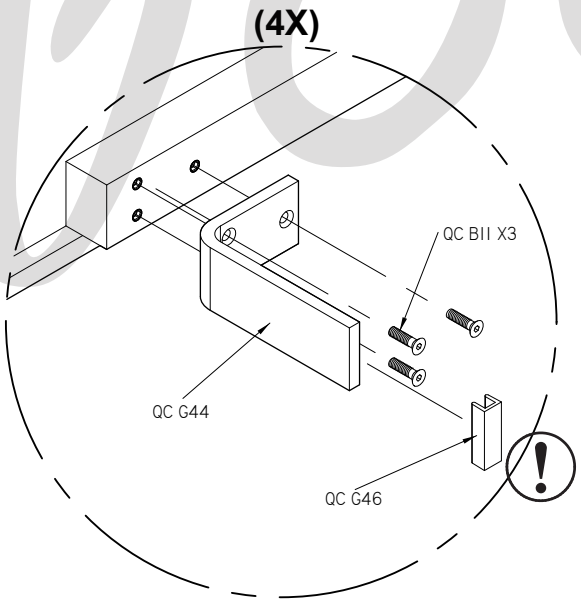

DETAIL A

METTRE EN PLACE LES PIÈCES DE CAOUTCHOUC SOUS LES PATTES D'ACIER POUR PROTÉGER LE PLANCHER.
INSTALL THE RUBBER PIECES UNDER THE STEEL LEGS TO PROTECT THE FLOOR.
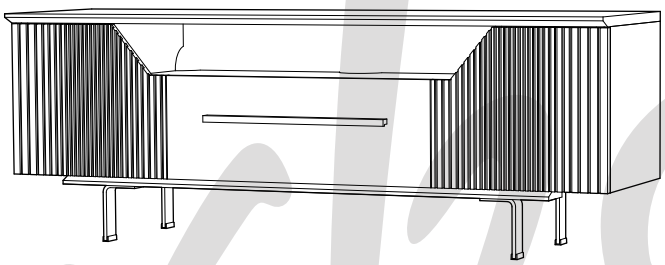
2